

第 2 章 AirStation の 設定画面の機能一覧

■ ここで説明すること

AirStation の設定画面を使用してできる、さまざまな機能について説明しています。

2.1 AirStation の設定画面の使い方

- 設定画面とは 26 ページへ
- 設定画面を表示する 26 ページへ
- 使い方をヘルプで見る 28 ページへ

2.2 設定画面の機能一覧

- 設定画面の構成 29 ページへ
- 詳細設定画面の機能一覧（各項目の出荷時設定値） . 30 ページへ
- 機器診断画面の機能一覧 32 ページへ

2.1 AirStation の設定画面の使い方

■ 設定画面とは

AirStation の設定画面では、簡易設定、詳細設定、機器診断をおこなうことができます。

簡易設定

最小限の入力をするだけで、AirStation の設定ができます。

詳細設定

基本設定や無線 LAN パソコン制限設定など項目別に入力をして、AirStation の設定をします。

機器診断

AirStation の本体情報やネットワーク情報などを表示します。

■ 設定画面を表示する

AirStation の設定画面は、以下の手順で表示できます。

1 お使いの Windows に応じて以下を参照して、無線 LAN パソコンにクライアントマネージャをインストールします。

WindowsMe/98/95 の場合：


別冊『無線 LAN スタートガイド』の「第 2 章 WindowsMe/98/95 編」の「**Step 3** 設定用パソコンにクライアントマネージャをインストールする」

WindowsXP/2000/NT4.0 の場合：


別冊『無線 LAN スタートガイド』の「第 3 章 WindowsXP/2000/NT4.0 編」の「**Step 3** 設定用パソコンにクライアントマネージャをインストールする」

2 [スタート] - [プログラム] - [MELCO INC] - [エアステーションユーティリティ] - [クライアントマネージャ] を選択します。

3 [編集] - [エアステーション検索] を選択します。

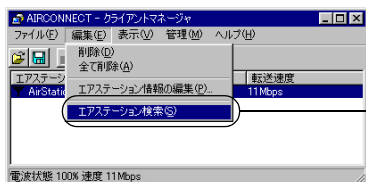

4

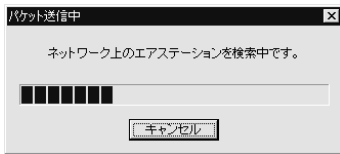

AirStation の検索が始まります。

5



AirStation が表示されます。


6



検索された AirStation を選択します。

[管理] - [エアステーション設定]
を選択します。

7

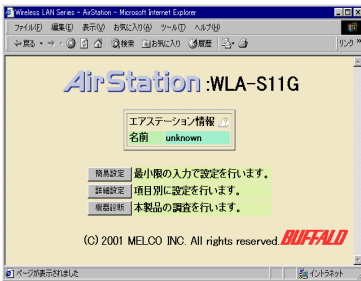

WEB ブラウザが起動して、設定画面
が表示されます。

2

AirStation の設定画面の機能一覧


■ 使い方をヘルプで見る

AirStation の設定画面について詳しく知るには、ヘルプを参照してください。
ヘルプは、以下の手順で表示できます。

1 「設定画面を表示する」(P26) を参照して、AirStation の設定画面を表示します。


2  1 **クリック** 設定項目のとなりにある「？」マークをクリックします。

3 ヘルプ画面が表示されます。

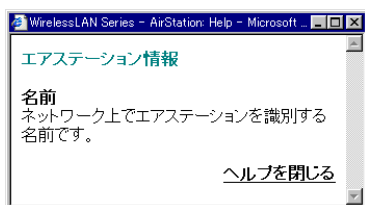



2.2 設定画面の機能一覧

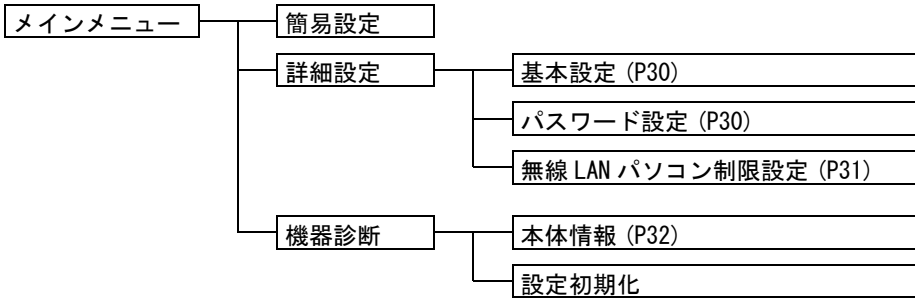■ 設定画面の構成



■ 詳細設定画面の機能一覧（各項目の出荷時設定値）

- 
 ・ ※印のある項目は、簡易設定画面でも設定できます。
 ・ 設定画面について、詳しくは設定画面上のヘルプを参照してください。

項目	説明	出荷時設定
基本設定		
エアステーション名※	AirStation 名称を設定します。注 ¹	unknown
IP アドレス	AirStation の IP アドレスを設定します。	DHCP サーバから IP アドレスを自動取得
デフォルトゲートウェイアドレス	デフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。	設定なし
ESS-ID	ESS-ID を設定します。	default
無線チャンネル	無線チャンネルを設定します。 (1 ~ 14)	6 チャンネル
暗号 (WEP)	暗号化をするためのキーワードを設定します。注 ²  文字列入力と 16 進数入力を選択できます。	設定なし
暗号確認	確認のためにキーワードを再入力します。注 ²	設定なし
DTIM Period	無線 LAN パソコンが動作しているかどうかを確認するため、信号 (ビーコン) を発信する間隔を設定します。	1
パスワード設定		
管理ユーザ名	AirStation の設定画面へログインする際のユーザ名です。	root (変更不可)
パスワード	AirStation の設定画面へログインする際のパスワードを設定します。	なし
パスワード確認	確認のためにパスワードを再度入力します。	なし

項目	説明	出荷時設定
無線 LAN パソコン制限設定		
無線 LAN パソコンの 接続	指定した無線 LAN パソコン以外からAirStationに接続できないようにします。設定をおこなう場合は「無線LANパソコンからの接続を制限する」(P11) を参照してください。	制限しない

注 1: 半角英数字記号（大文字／小文字の区別あり）を 32 文字まで入力できます。

注 2: 文字列入力の場合、半角英数字（大文字／小文字の区別あり）および半角アンダーバー“_”を 5 文字または 13 文字入力できます。16 進数入力の場合は、0 ～ 9 および A ～ F の 10 桁または 26 桁入力できます。

■ 機器診断画面の機能一覧

項目	説明
本体情報	
製品名	AirStation の製品名とバージョンを表示します。
エアステーション名	AirStation 名を表示します。
MAC アドレス	AirStation の MAC アドレスを表示します。
ESS-ID	ESS-ID を表示します。
暗号（WEP）機能	暗号（WEP）機能を使用する／使用しないを表示します。
無線チャンネル	無線チャンネルを表示します。
IP アドレスの設定方法	IP アドレスの設定方法を表示します。
IP アドレス	AirStation の IP アドレスを表示します。
ネットマスク	AirStation のネットマスクを表示します。
デフォルトゲートウェイ アドレス	デフォルトゲートウェイアドレスを表示します。